

O+F[®]
A-Line

Einbau-Weinkühler mit 2 Zonen

W882Z-100 GLASS LINE

WICHTIGE HINWEISE

⚡ WARNUNG ⚡

Um Risiken wie Feuer, elektrischem Schock oder Verletzungen auszuschließen, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen.

- ❖ Lesen Sie die Gebrauchsanweisung, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
- ❖ Niemals das Gerät mit entflammenden Mitteln reinigen. Die Dünste können eine Brandgefahr darstellen oder zu einer Explosion führen.
- ❖ Bitte lagern Sie kein Benzin oder andere entflammende Flüssigkeiten in der Nähe des Gerätes (aus o.g. Gründen)
- ❖ Sockel, Regalböden nicht als Trittbrett oder zum Aufstützen missbrauchen.
- ❖ Keine elektrischen Geräte innerhalb des Gerätes benutzen.
- ❖ Rohrleitungen des Kältekreislaufs nicht beschädigen.
- ❖ Im Geräteinnenraum nicht mit offenem Feuer oder Zündquellen hantieren.
- ❖ Beim Transport und beim Reinigen des Gerätes darauf achten, dass der Kältekreislauf nicht beschädigt wird. Bei Beschädigungen Zündquellen fernhalten und den Raum gut durchlüften

INSTALLATIONS HINWEISE

WICHTIG:

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lassen Sie es für ca. 12h in senkrechter Lage stehen. Danach können Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen und in Gebrauch nehmen. Schäden die durch Missachtung dieses Hinweises entstehen, sind nicht von der Garantie abgedeckt.

Entfernen Sie das komplette Verpackungsmaterial und reinigen Sie die Innenfläche mit lauwarmem Wasser und einem weichen Tuch.

Stellen Sie das Gerät nicht in direkter Sonneneinstrahlung oder nahe einer Hitzequelle auf. Direktes Sonnenlicht könnte die Acrylbeschichtung beeinflussen, Hitzequellen den Stromverbrauch erhöhen. Genau so können extrem kalte Räume dazu führen, dass das Gerät nicht ordentlich funktioniert, daher muss die Umgebungstemperatur zwischen 5-32°C liegen. Der Aufstellort soll eben und nicht zu luftfeucht sein. Vermeiden Sie die Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, offenen Kaminen, Elektro- und Gas-Heizstrahlern, Backöfen etc.

Der Aufstellungsraum Ihres Gerätes muss laut der Norm EN 378 pro 8g Kältemittelfüllmenge R 600A ein Volumen von 1m³ aufweisen, damit im Fall einer Leckage des Kältemittelkreislaufes kein zündfähiges Gas-Luft-Gemisch im Aufstellungsraum des Gerätes entstehen kann. Die Angabe der Kältemittelmenge finden Sie auf dem Typenschild im Geräteinnenraum.

Verhindern Sie das Aufstellen des Gerätes in Feuchträumen.

Schließen Sie das Gerät an einer Schutzkontaktsteckdose an. Vermeiden Sie Verlängerungskabel und Steckdosenleisten beim Anschluss. Bei Fragen wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker oder einen autorisierten Vertragskundendienst.

Der Weinkühler muss nach dem Einbau oder Aufstellen für Servicearbeiten zugänglich sein.

Der Netzstecker muß zugänglich bleiben.

Die Netzanschlussleitung darf nur von einem autorisierten Fachmann gewechselt werden.

Zum Einbau dürfen keinesfalls in den Weinkühler Schrauben eingebracht werden. Es besteht die Gefahr, Strom führende Teile oder Kühlleitungen zu verletzen.

Gebrauch des Weinkühlers

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise:

- Ziehen Sie die Lager-Regale nicht zu mehr als einem Drittel aus dem Weinkühler, um zu vermeiden, dass Flaschen herunter fallen.
- Ziehen Sie immer nur ein Lager-Regal gleichzeitig aus dem Gerät, um ein Umkippen des Gerätes auszuschließen.
- Legen Sie keine Aluminium-Folie oder ähnliche Materialien im Weinkühler aus, da diese die Luftzirkulation im Gerät stören können.
- Es wird empfohlen, den Weinkühler möglichst gleichmäßig zu beladen, weder alle Flaschen nach oben noch alle Flaschen nach unten zu legen.
- Ihr Weinkühler verfügt über modernste Umluft-Kühltechnologie: Kleine Ventilatoren sorgen für eine äußerst gleichmäßige Verteilung der eingestellten Temperaturen im gesamten Kühlraum. Die Temperaturschwankungen sind minimal. Diese Ventilatoren sind in konventionellen Kühlgeräten nicht enthalten, und bewirken ein minimales Laufgeräusch. Dieses Laufgeräusch ist normal.

Temperatureinstellung


Folgende Anhaltswerte für die Temperatureinstellung sind angemessen:

- langfristige Lagerung aller Weine 12°C – 14°C
- Trink-Temperierung Rotwein 16°C – 18°C
- Trink-Temperierung Champagner, Sekt, Weißwein 6°C – 10°C

Weinkühler mit 2 Temperaturzonen

Der Weinkühler erlaubt die Weintemperierung in 2 unterschiedlichen Lager- und Temperaturbereichen:

- oben: Temperierbereich, einstellbar von 5°C – 10°C

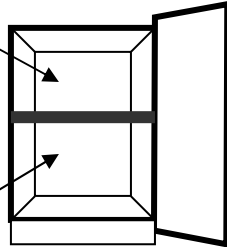

- unten: Temperier/Lagerbereich, einstellbar von 10°C – 18°C.

Temperatureinstellung Weinkühler


Wenn Sie den Weinkühler für langfristige Lagerung nutzen möchten, empfehlen wir, die einmal eingestellte Temperatur des Lagerbereiches nicht zu ändern. Es ist für den Erhalt des Weins wichtiger, die Lagertemperatur konstant zu halten, als den Wein Temperaturschwankungen auszusetzen. Auch in den Weinkellern der Produzenten herrschen von Hersteller zu Hersteller unterschiedliche Temperaturen, jedoch wird der Wein beim jeweiligen Erzeuger immer mit derselben Temperatur gelagert. Wenn der Wein bei einer Temperatur zwischen 12°C und 16°C gelagert wird, ist dies optimal, solange die Temperatur nicht signifikanten Schwankungen unterliegt.

Der Weinkühler ist mit einer elektronischen Temperatureinstellung ausgestattet, die eine besonders genaue Temperatur-Regelung mit nur ganz geringen Temperaturschwankungen ermöglicht.

Das Bedienelement unterteilt den Weinkühler in den oberen Lagerbereich und den unteren Lagerbereich.

Für beide Bereiche können die Temperaturen bequem individuell eingestellt werden.

Bedien-Display

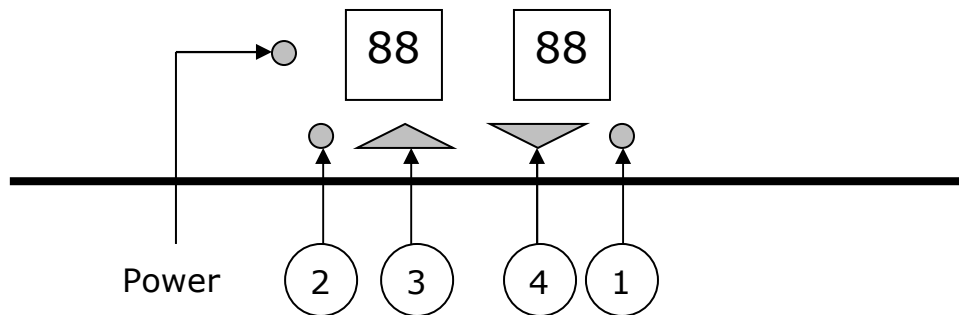

- 1 Ein/Aus Schalter
- 2 Licht EIN/AUS-Schalter. Der Licht-Schalter ist nicht mit einem Türkontakt verbunden. So können Sie auch bei geschlossener Tür den Weinkühler innen beleuchten, um Ihnen die Auswahl von Getränken zu erleichtern.
- 3 Temperaturanzeige und Wahl-taste für den oberen Lagerbereich. Die Temperaturanzeige zeigt die Temperatur des oberen Lagerbereiches, diese ist zwischen 5°C und 10°C einstellbar. Die Temperatureinstellung erfolgt in 1°C-Schritten durch das Betätigen der Temperatur-Wahl-Taste .
- 4 Temperaturanzeige und Wahl-taste für den unteren Lagerbereich. Die Temperaturanzeige zeigt die Temperatur des unteren Lagerbereiches, diese ist zwischen 10°C und 18°C einstellbar. Die Temperatureinstellung erfolgt in 1°C-Schritten durch das Betätigen der Temperatur-Wahl-Taste .

Luftfeuchtigkeit im Weinkühler

Die richtige Luftfeuchtigkeit ist wichtig für eine optimale Lebensdauer der natürlichen Korken, die Weinflaschen meist verschließen. Der Weinkühler nutzt die im Kühlvorgang entstehende Kondensation, um die Luftfeuchtigkeit für den Kork optimal zu halten. Die im Kühlkreislauf gebundene Luftfeuchtigkeit wird aufgefangen und der Luftzirkulation wieder zugeführt. Wenn die Luftfeuchtigkeit im Weinkühler 50 Prozent dauernd unterschreitet, empfehlen wir, den Kunststoff-Humidor (im Lieferumfang) zu nutzen. Dieses Gefäß aus transparentem Kunststoff wird mit Wasser gefüllt. Das Wasser verdunstet und hebt die Luftfeuchtigkeit wieder auf über 50 Prozent an.

Abtauautomatik

Ihr Weinkühler ist ein Umluft-Kühlgerät, das automatisch in bestimmten Zeitintervallen abtaut. Ein separates Abtauen ist darüber hinaus nicht erforderlich. Entsteht im automatischen Abtauprozess Kondenswasser, so wird dies in einer Auffangschale beim Kompressor gesammelt und verdunstet.

Reinigung und Pflege

Der Weinkühler ist ein langlebiges Qualitäts-Produkt. Pflégliche Behandlung und eine Beachtung der Gebrauchsanweisung verlängern die Lebenserwartung des Gerätes. Verwenden Sie nie scheuersandhaltige Reinigungsmittel. Sollten Sie den Weinkühler längere Zeit nicht nutzen, reinigen Sie das Gerät und lassen Sie stets die Tür leicht geöffnet, damit Restfeuchtigkeit entweichen kann und keine Gerüche entstehen.

Pflege des Geräte-Äußeren

Die Tönung der Glastür verhindert weitgehend die für den Wein schädlichen UV-Strahlen. Die Glas-Tür ist 2-schichtig und hat zum optimalen Schutz nach innen eine Acryl-Glas-Scheibe. Die Glastür mit Glasreiniger reinigen. Die Edelstahl-Rahmentür mit Edelstahl-Pflegemittel reinigen.

Pflege des Geräte-Inneren

Wir empfehlen, den Weinkühler mindestens einmal pro Jahr komplett zu reinigen. Dazu sollten Sie zunächst das Gerät stromlos machen und leeren. Reinigen Sie das Innere zunächst mit einem nur ganz leicht mit Spülmittel befeuchteten Tuch und danach nochmals mit einem nur mit Wasser befeuchteten Tuch, um ggf. alle Geschmacksstoffe wieder völlig zu entfernen. Wischen Sie das Innere trocken aus. Es darf keine Feuchtigkeit im Weinkühler verbleiben.

Hinweise für den Fall des Falles

Wenn der Weinkühler nicht funktioniert, obwohl die eingestellte Temperatur unter der Umgebungstemperatur liegt, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Überprüfen Sie, ob die Stromzuführung funktioniert (Innenbeleuchtung).
2. Stellen Sie die Temperatur niedriger ein und überprüfen Sie, ob der Kompressor anläuft.
3. Sollte der Kompressor nicht wieder anlaufen, machen Sie das Gerät stromlos und rufen Sie bitte den Werks-Kundendienst. Eingriffe nicht autorisierter Stellen gefährden Ihre Garantienansprüche.

Die wichtigsten Technische Daten im Überblick:

- Elektronisch geregelter Weinkühler mit 2 Temperaturbereichen
- Fassungsvermögen 42 Flaschen (750ml Bordeaux Flaschen)
- LED Innenbeleuchtung
- Temperaturbereich oben: 5°C-10°C
- Temperaturbereich unten: 10°C –18°C
- Getönte, 3-lagige Glas/Acryl-Tür
- Schwarzes Gehäuse, schwarzer Kühlraum
- Abtauautomatik
- Erforderliche Netzspannung: 220-240Volt / 50/60Hz
- Luftfeuchtigkeit: ca. 65%, +/- 10%

ENTSORGUNGSHINWEISE

Die Verpackung als Transportschutz des Gerätes und einzelner Teile ist aus wiederverwertbaren Materialien hergestellt:

Wellpappe/Pappe (überwiegend aus Altpapier), Formteile aus PS (FCKW-freies Polystyrol), Folien und Beutel aus PE (Polyethylen), Umreifungsbänder aus PP (Polypropylen)

**Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug für Kinder-
Erstickungsgefahr durch Folien!**

Bringen sie die Verpackung zu einer offiziellen Sammelstelle.

Das ausgediente Gerät muss fach- und sachgerecht nach den örtlich geltenden Vorschriften und Gesetzen entsorgt werden!

Achten Sie darauf, dass das ausgediente Gerät beim Abtransport am Kältekreislauf nicht beschädigt wird. Angaben über das enthaltene Kältemittel finden Sie auf dem Typenschild.

O+F A-Line GmbH
Kundendienst
Horlecke 42
58706 Menden
Tel.: 02373 – 160914
Fax: 02373 - 160999
Email: Info@OF-Menden.de